



家庭用 水道水専用

ポット型浄水器 ウルオ® 専用

ポット型浄水器
UleAU®
ウルオ®

ウルオカートリッジ

取扱説明書

品番：FCU-0400

※旧品番：ULF-10 と互換性があります。

製造元：株式会社イーテック

208-026-04T-001

- このたびは家庭用「ウルオカートリッジ」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
- この商品はポット型浄水器「ウルオ®」および「ウルオ®クール」専用のカートリッジです。この説明書をよく読んで正しく安全にご使用ください。

より便利にお使いいただくために

「カートリッジの使用前準備」「保管方法」「製品仕様」など、内容を追加、変更する場合がございます。ウルオ®サポートサイトで浄水器本体の最新版の取扱説明書をご参照ください。



最新版の取扱説明書のダウンロード

ウルオ®サポートサイト

<https://uleau.jp/support/>

安全上の注意

ご使用前によく読んで正しくお使いください。

表示記号の内容をよく理解して、本書の内容（指示）をお守りください。

⚠	障害や本体の損傷を負うおそれがある内容です
🚫	してはいけない内容です（禁止行為）
❗	必ず守っていただく内容です（指示行為）




⚠ 注意

- 🚫 ●日本の水道水の水質基準に適合した水以外で使用しないでください。
- 🚫 ●35℃以上の温水は浄水しないでください。
- 50℃以上の温水で洗浄や浸したりしないでください。



- ❗ ●ろ過した浄水は本体ごと常に冷蔵庫に入れて保管し、24 時間以内にお使いください。
- 24 時間を超えた場合は浄水を捨てて、本体を洗浄し、新しくろ過してください。（常温保管の場合は 12 時間以内にお使いください。）
- 水道水以外のペットボトル水、ウォーターサーバーの水、他の浄水器でろ過された水を使用しないでください。
- 浄水器本体は 1 週間に一回以上洗ってください。（常温保管の場合は日光を避けて保管し、毎日もしくは 2 日に一回）

〈カートリッジ〉

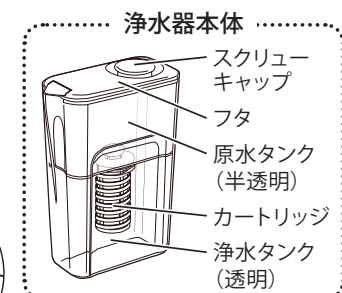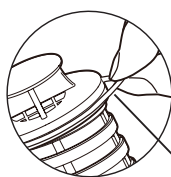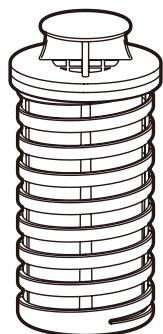


スクリーキャップ
フタ
原水タンク（半透明）
カートリッジ
浄水タンク（透明）
オーリング（O リング）
※オーリングは外れたり、切ったりしないでください。また、洗浄時などにズレないようにご注意ください。


※カートリッジに黒い微粒子が付着している場合がありますが、ろ材に使われている「天然鉱石」や「活性炭」ですので品質上問題ありません。使用する前にカートリッジに付着した微粒子を濡らした布などで拭き取ってください。（丸洗いも可能です。）

カートリッジの交換

1. 使用済みのカートリッジの上部のつまみを引き上げ、原水タンクから外します。
2. 新しいカートリッジを袋から取り出し、原水タンクにセットします。「カートリッジの使用前準備」の作業を行います。（裏面記載）



まっすぐ引き上げる



まっすぐになるようにしっかりと押し込む

注意！ カートリッジはカートリッジホールにまっすぐになるようにしっかりと押し込んでください。

❗ カートリッジは必ず純正のものをお使いください。模倣品（パッケージと形状がそっくりな偽物）にご注意ください。

❗ 次の場合には早めに交換してください。
●浄水に塩素臭（カルキ臭）がする場合
●2 週間以上使用しなかった場合

カートリッジの交換時期について

交換時期の目安は使用水量・水質・水温・使用状況により異なります。

- 交換時期の目安 ※カートリッジ寿命 400 ℓ（400 回）を元に計算しています。

1 日 1 ℓ ～ 3 ℓ（1 回～3 回）使用の場合	4 ヶ月
1 日 4 ℓ（4 回）使用の場合	3 ヶ月
1 日 5 ℓ ～ 6 ℓ（5 回～6 回）使用の場合	2 ヶ月

※天然鉱石の抗菌性が 4 ヶ月から低下してきますので、使用量にかかわらず最大 4 ヶ月で交換してください。

※水質の悪い地域、特に残留アルミニウム濃度が高い地域では、1 ヶ月以内にカートリッジが目詰まりしてろ過できなくなる場合があります。

廃棄の方法

使用済のカートリッジは可燃性廃棄物ですが、廃棄方法に関しては、お住まいの市区町村の条例やルールに従った方法で分別破棄をお願いします。

保管方法

保管方法については、浄水器本体の取扱説明書をご覧ください。（<https://uleau.jp/support/>）



カートリッジの使用前準備


カートリッジを初めて使用する際、次の【1】～【3】まで、手順に沿って準備を行ってください。新しいカートリッジに交換する際も同様の手順で準備します。初回のみで毎回行う必要はありません。



準備をしないで原水タンク（半透明）に水を注ぐと、活性炭が流出して黒く水が濁り、浄水のスピードが遅くなります。水が濁ったら、捨て水をして使用前準備を行ってください。

【1】カートリッジの空気を抜く


1. フタを外して浄水タンク（透明）に約 600 ml（タンクの約 1/4）の水道水を入れます。

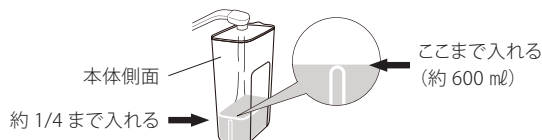

2. 浄水タンク（透明）に原水タンク（半透明）をセットします。



3. 原水タンク（半透明）にカートリッジをセットして、20 分間水道水に浸します。

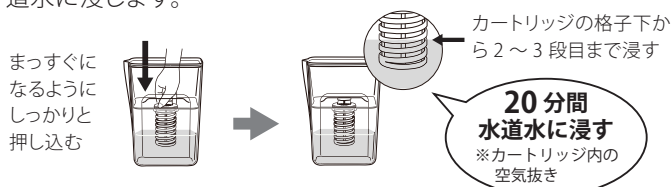


注意！ カートリッジはカートリッジホールにまっすぐになるようにしっかりと押し込んでください。

4. 原水タンク（半透明）をカートリッジごと取り外し、3. で使った浄水タンク（透明）の水を捨てます。

【2】カートリッジを殺菌、およびしっかり空気を抜く

1. 浄水タンク（透明）に約 1.6 l（タンクの上のラインまで）の水道水を入れます。

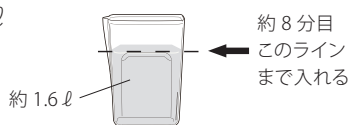

2. カートリッジを水につけて 20 秒程度上下に動かしたり、振り洗いしてください。



【3】捨て水をする

1. フタを外し、カートリッジをセットした状態で原水タンク（半透明）に約 1 l の水道水を入れます。



2. ろ過された水が浄水タンク（透明）に溜まったら、その水を捨ててください。

注意！ カートリッジの活性炭により水が濁ることがありますが、捨て水を行うことで改善されます。



捨て水

※カートリッジ内の洗浄

3. 捨て水の作業をもう一度繰り返してください。

注意！ 濁りが改善されない場合は、もう一回捨て水を行ってください。



手順を間違えて先に水を注いで水が濁っても慌てずに、「カートリッジの使用前準備」をはじめてから行ってください。

注意！ 水が濁った場合は、透明になるまで捨て水を繰り返してください。

使用方法


1. 原水タンク（半透明）に原水返し板（白色）をセットしてからフタをします。フタのスクリーキャップを外し、原水注水口から原水タンク（半透明）に水道水を入れます。または、フタを外して原水タンク（半透明）に水を入れることもできます。

※原水返し板の取り付け方は、浄水器本体の取扱説明書 (<https://uleau.jp/support/>) をご覧ください。

注意！ 水を注ぐ際、原水タンク側にろ材の天然鉱石や活性炭の微粒子が出てくる場合があります。ろ材（黒い微粒子）が出てきた場合は、原水タンクを洗浄してください。



2. フタにスクリーキャップをして閉め、本体を安定した場所に置き、ろ過します。フタを外した場合はフタをしてください。※フタの取り付け方は、浄水器本体の取扱説明書 (<https://uleau.jp/support/>) をご覧ください。



3. 原水タンク（半透明）の水が全てもろ過され浄水タンク（透明）内に浄水が溜まったらご使用いただけます。




注意！ 原水タンクに大さじ 1 杯程度の水が残る場合があります。

※浄水器を傾けた際に、カートリッジ内の水が原水タンクに戻る場合がありますが、原水返し板の働きで浄水と混ざることなく、傾きを戻すとカートリッジ内に再度入り必ずろ過される仕組みとなっています。

4. 浄水タンクに溜まった浄水を使いきってから原水タンクに水道水を入れてください。

注意！ 浄水が残っている状態で水道水を継ぎ足すと、浄水しきれない水がこぼれることがあります。

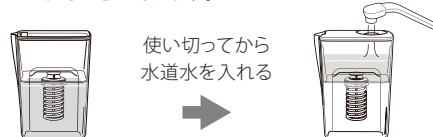

使い始めの 3 日間および 24 時間以上ご使用にならなかった場合は、活性炭の微粒子（害はありません）により水が濁ることがありますので、水が濁った場合は、改善するまで捨て水を行ってください。

※性能や仕様はパッケージをご確認ください。



カートリッジのご購入先

ウルオ® ショップ
<https://uleaushop.jp>

製造元

株式会社イーテック

〒168-0074 東京都杉並区上高井戸 1-8-17 ブライトコアビル本館 2F

電話：（フリーダイヤル）0120-11-3232

ホームページ：ウルオクール <https://uleau.jp/cool> イーテック <https://etec.jp>